



**Tulajdonságok:**

- Teljesen szimmetrikus működési elv
- Dual-mono felépítés, csatornák egymástól és a vezérléstől is galvanikusan izoláltak
- 3 szimmetrikus (XLR) bemenet, opcionálisan használható XLR->RCA átalakító (pld. Neutrik NA2MPMF)
- 2 szimmetrikus (XLR) kimenet melyek egymástól függetlenül engedélyezhető vagy leválasztható
- Nem használt ki- és bemenetek XLR Pin1 és ház földelése leválasztásra kerül
- 2 precíziós ellenállás hálózathoz felépített kaszkádba kötött osztó és analóg CMOS kapcsolók
- Nulla termikus torzításra optimalizált
- Nagy méretű szuper vörös pont-mátrix kijelző a tökéletes leolvashatóságért
- Állítható kijelző fényerő és megjelenítési (kioltási) idő
- Bemenettől a kimenetig DC csatolt jelátvitel, csatoló kondenzátor mentes, teljesen szimmetrikus DC szervo
- Kimeneti DC védelem, be- és kikapcsolás alatti némítási védelem
- A-osztályú kimeneti meghajtó fokozat
- Alacsony zajú, magas vonali- és terhelés szabályozású belső lineáris tápegységek
- 3 év gyártói garancia

**Alkatrészek**

- Aranyozott jel csatlakozók
- Precíziós vékonyréteg ellenállás és stabil Class I COG kerámia chip kondenzátorok
- Feketére eloxált extrudált alumínium ház
- Vörös plexi előlap és fényes fekete plexi hátlap

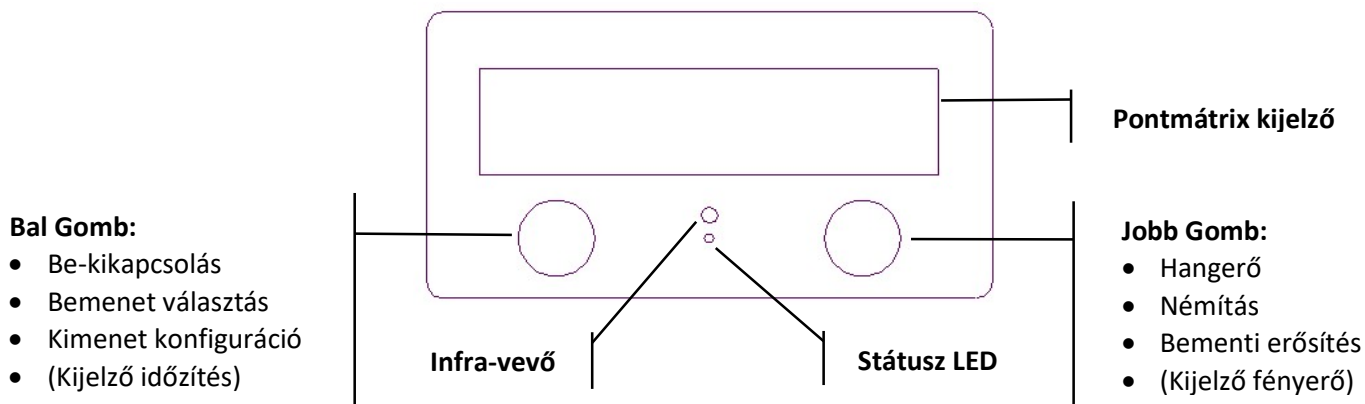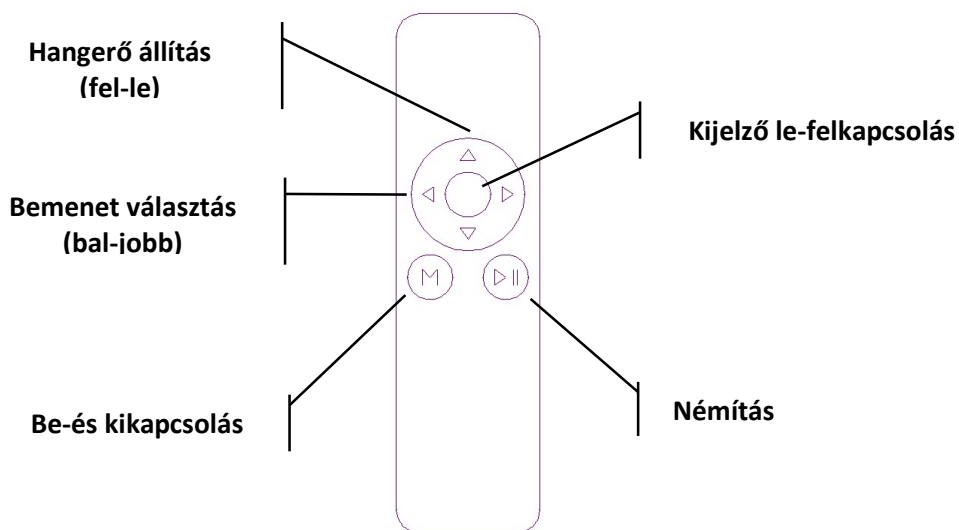

**Kezelőszervek a készülék előlapon:****Távírányító gomb kiosztása:**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Be- és kikapcsolás           | Távírányító "Menu" gombbal<br>Készüléken a bal oldali gomb rövid megnyomásával<br>[mzxa] logo rövid időre megjelenik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bemenet választás            | Távírányító „←” és „→” gombokkal<br>Készüléken a bal oldali gomb forgatásával<br>Bemenet választás után 1 másodpercig aktív a némítás, amíg a DC-szervo beáll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hangerő állítás              | Távírányító „↑” és „↓” gombokkal<br>Készüléken a jobb oldali gomb forgatásával<br>Maximális hangerő [0dB].<br>Minimális hangerő [-40dB].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Némítás be-ki                | Távírányító “▶” gombbal<br>Készüléken a bal oldali gomb rövid megnyomásával.<br>Kijelzőn: [MUTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bemeneti erősítés            | Távírányítón nem állítható.<br>Készüléken a jobb oldali gomb hosszabb megnyomása után a bal tekerő gombbal választható 4 féle erősítés.<br>[Gain 0] = 0dB<br>[Gain 1] = +2,5dB<br>[Gain 2] = +6dB<br>[Gain 3] = +12dB<br>Beállítás véglegesítéshez meg kell nyomni a jobb oldali tekerőgombot és a beállítást a készülék megjegyzi kikapcsolás után is.<br>👉 Mindhárom bementhez különböző értéket lehet beállítani, melyet a készülék kikapcsolás és teljes áramtalanítás után is megjegyez.                   |
| Kimenet engedélyezése        | Távírányítón nem állítható.<br>Készüléken a bal oldali gomb hosszabb megnyomása után a jobb oldali tekerő gombbal<br>[OUT 1]<br>[OUT 2]<br>[OUT 12]<br>Kilépés a bal oldali gomb rövid megnyomásával                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kijelző beállítások          | Távírányítón nem állítható.<br>Kikapcsolt állapotból indulva, a jobb oldali tekerőgomb nyomva tartása mellett a bal oldali gombbal bekapcsolva készüléket megjelenik a [xx%] a fényerő ereje. Ez 5%...100% tartományban 5% lépésben állítható a jobb oldali gombbal. A bal oldali gomb a kijelző aktív idejét módosítja:<br>[0 sec]: kijelző folyamatosan aktív<br>[3/6/9 sec]: a kijelző 3, 6 vagy 9 másodperc múlva lekapcsol és a továbbiakban csak a kijelző alatti státusz LED jelzi a készülék működését. |
| Kijelző le- és felkapcsolása | Csak a távírányítóról érthető el a nyilak között lévő középső „●” gombbal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |